

Autmind Slim in Glass



Navodila za izdelavo in montažo fiksnih sten Slim in Glass

KAZALO

1. OPOMBE IN PRIPOROČILA PRED NAROČILOM IN MONTAŽO
2. UPORABA PROFILOV
3. PROFILI AUTMIND
4. OKOVJE AUTMIND
5. MONTAŽA
6. UPORABA SPOJK IN VOGALNIKOV
7. DIMENZIJE STEKLA
8. PRIKAZ MONTAŽE SLIM
9. UPORABA TESNIL
 1. steklo 5+5 mm
 2. steklo 6+6 mm

OPOMBE IN PRIPOROČILA PRED NAROČILOM IN MONTAŽO


- Pred naročilom je potrebno preveriti ustreznost ponujenega materiala. Za razrezne liste in mere stekel ne odgovarjamo. Pred naročilom in razrezom obvezno preveriti mere za razrez in mere stekel.
- Program za izdelavo ponudb Autmind razdeli stekla tako, da je na eni steni vidna površina vseh stekel enaka, ne pa njihove dejanske dimenzije.
- Sistemi Autmind so predvideni za montažo dirketno na strop, brez vmesnih podložk - s tem dosežemo minimalen izgled predlenih sten. Priporočeno je, da se ne ravnine v tleh kompenzira z izdelavo stekel različnih višin – tako se ohrani minimalen izgled sistema, brez dodatnih kompenzacijskih letvic.
- Vijaki za pritrjevanje se ne dobavlja v sklopu Autmind materiala.
- Za spoj med stekli je priporočena uporaba polikarbonatov.
- Pri sistemih Autmind morajo biti stekla fiksnih sten po vertikalih brušena po načrtu! V nasprotnem primeru lahko pride do ne-ujemanja stekel s polikarbonatnimi H profili.

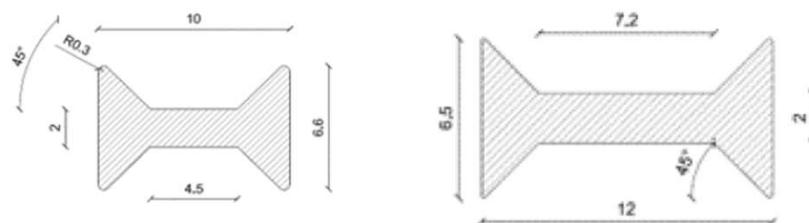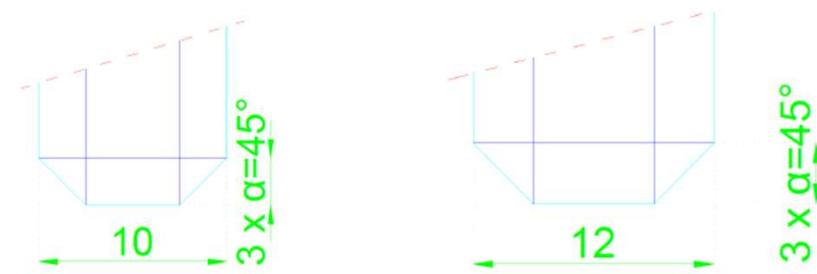

- Na zalogi držimo polikarbonat H za steklo 5+5mm, ki podpira steklo do maksimalne širine 10,38mm.
- Na zalogi držimo polikarbonat H za steklo 6+6mm, ki podpira steklo do maksimalne širine 12,38mm.
Za širša stekla obstajajo širši polikarbonati, ki jih je potrebno posebej naročit in jih nimamo na zalogi.
- Priporočena je uporaba 3 podložk RIC.4000004.0 na tekoči meter Glass profila RLS.1000001. + RLS.1000002.


UPORABA PROFILOV

Spodnji in zgornji prerez

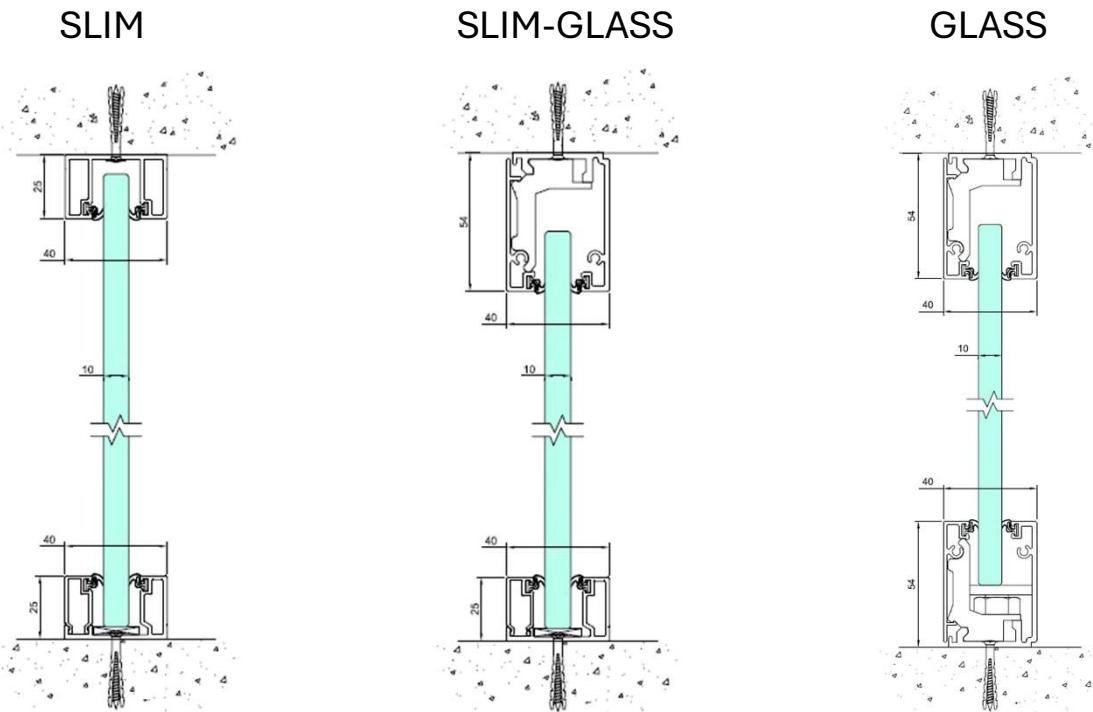


Začetni vertikalni profil

Vmesni 4-kraki profil 40x40

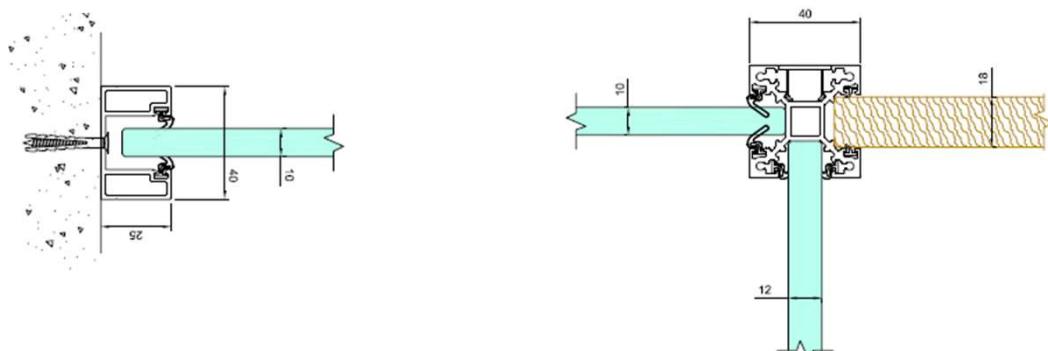

Polikarbonati za spajanje stekel

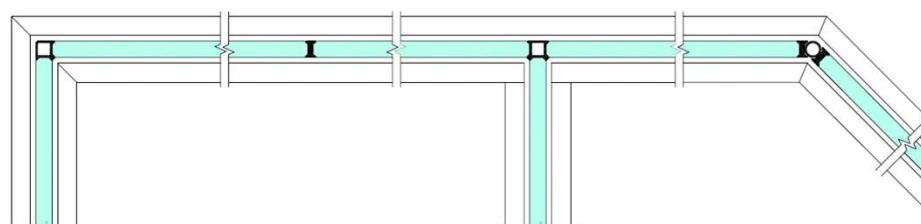

PROFILI AUTMIND

SLIKA	OPIS	M.E.	SREBRNO ELOX	SUROVO	OPOMBA
	Tehnični modul za SLIM/GLASS 200x40 L6100	KOS	RIC.1000001.0	RIC.1000001.1	
	Pokrov za teh. modul L6100	KOS	RIC.1000002.0	RIC.1000002.1	
	Profil 40x40 4-smerni L6100	KOS	RIC.1000003.0	RIC.1000003.1	
	Pokrov za 40x40 4-smerni L6100	KOS	RIC.1000004.0	RIC.1000004.1	
	DOUBLE GLASS profil za fiksne stene L6100	KOS	RLD.1000001.0	RLD.1000001.1	NI ZALOGE
	DOUBLE GLASS pokrov za fiksne stene L6100	KOS	RLD.1000002.0	RLD.1000002.1	NI ZALOGE
	DOUBLE GLASS začetni stenski profil in spodnji del krila vrat L6100	KOS	RLD.1000003.0	RLD.1000003.1	NI ZALOGE
	DOUBLE GLASS okvir in krilo L6100	KOS	RLD.1000004.0	RLD.1000004.1	NI ZALOGE
	GLASS profil za fiksne stene L6100	KOS	RLS.1000001.0	RLS.1000001.1	
	GLASS pokrov za fiksne stene L6100	KOS	RLS.1000002.0	RLS.1000002.1	
	Okvir SLIM/GLASS L6100	KOS	RLS.1000003.0	RLS.1000003.1	
	Priprava za dvokrilna GLASS vrata (potrebno obdelati profil) L6100		RLS.1000013.0	RLS.1000013.1	NI ZALOGE
	Krilo GLASS L6100	KOS	RLS.1000004.0	RLS.1000004.1	
	GLASS profil za fiksne stene fiksen (brez steklitvene letvica)	KOS	RLS.1000007.0	RLS.1000007.1	NI ZALOGE
	SLIM profil za fiksne stene spodaj in vertikalni (za steklitveno letvico) L6100	KOS	RSS.1000001.0	RSS.1000001.1	
	SLIM steklitvena letvica za fiksne stene L6100	KOS	RSS.1000002.0	RSS.1000002.1	
	SLIM fiksni profil za fiksne stene zgoraj L6100	KOS	RSS.1000003.0	RSS.1000003.1	
	SLIM krilo L6100	KOS	RSS.1000004.0	RSS.1000004.1	

OKOVJE AUTMIND

SLIKA	ŠIFRA	OPIS	SLIKA	ŠIFRA	OPIS
	RIC.2000001.0	Polikarbonat za steklo 5+5mm L3000		RIC.4000001.0	Podložka za reguliranje stekla v fiksnih stenah GLASS
	RIC.2000002.0	Polikarbonat za steklo 6+6mm L3000		RIC.4000002.1	Podložka za steklo MM. 30X18 TH.2 NEUTRAL
	RIC.2000003.0	Polikarbonat za stekleni vogal 5+5mm L3000		RIC.4000002.2	Podložka za steklo MM. 30X18 TH.3 YELLOW
	RIC.2000004.0	Polikarbonat za stekleni vogal 6+6mm L3000		RIC.4000002.3	Podložka za steklo MM. 30X18 TH.4 RED
	RIC.2000005.0	Polikarbonat za spoj 3 sten 5+5mm L3000		RIC.4000002.4	Podložka za steklo MM. 30X18 TH.5 BLACK
	RIC.2000006.0	Polikarbonat za spoj 3 sten 6+6mm L3000		RIC.4000002.5	Podložka za steklo MM. 30X18 TH.7 GREEN
	RIC.2000007.0	Okrogel polikarbonat L3000		RIC.4000003.0	Podložka za fiksne stene SLIM
	RIC.3000001.0	Tesnilo za profil krila GLASS za steklo 3+3 mm SIVO		RIC.4000004.0	Držalo za steklitveno GLASS
	RIC.3000002.0	Tesnilo za fiksne stene QL48800 SIVO		RIC.4000005.0	Držalo za steklitveno DOUBLE GLASS
	RIC.3000003.0	Tesnilo za profil krila DOUBLE GLASS za steklo 3+3 mm SIVO		RIC.5000001.0	Spojka za okvir vrat SLIM/GLASS
	RIC.3000004.0	Tesnilo polkrožno fiksne stene/pripira višine 7,5 mm SIVO		RIC.5000002.0	Spojka za krilo vrat GLASS
	RIC.3000005.0	Tesnilo za vratni okvir za steklo 5+5 mm PROZORNO		RIC.5000003.0	Spojka za okvir vrat DOUBLE GLASS
	RIC.3000006.0	Tesnilo za profil krila SLIM za steklo 6mm PROZORNO		RIC.5000004.0	Kotnik za spoj okvira in fiksne stene SLIM/GLASS
	RIC.3000008.0	Tesnilo za fiksne stene QL48800 ČRNO		RIC.5000005.0	Plastični poravnalni kotnik za krilo GLASS
	RIC.3000009.0	Tesnilo polkrožno fiksne stene/pripira višine 7,5 mm ČRNO		RIC.5000006.0	Kotnik za spoj 4-smernega profila 40x40
	RIC.3000010.0	Tesnilo polkrožno manjše za pripilo na strani tečajev QL48400 višine 4mm SIVO		RIC.5000007.0	Plastični poravnalni kotnik za krilo SLIM
	RIC.3000011.0	Tesnilo polkrožno manjše za pripilo na strani tečajev QL48400 višine 4mm ČRNO		RIC.5000008.0	Par kotnikov za fiksne stene DOUBLE GLASS

OKOVJE AUTMIND

SLIKA	ŠIFRA	OPIS
	RIC.5000010.0	Kotnik za spoj vertikale in horizontale fiksnih sten SLIM / GLASS
	RIC.6000001.0	Kit ključavnice za vrata GLASS
	RIC.6000003.0	Tečaj za steklene krile vertikalni SILVER
	RIC.6000004.0	Tečaj za steklene krile horizontalni SILVER
	RIC.6000005.0	Ženska polovica tečaja SLIM/GLASS SILVER
	RIC.6000006.0	Moška polovica tečaja SLIM/GLASS SILVER
	RIC.6000007.0	Sredinski tečaj SLIM/GLASS SILVER
	RIC.6000005.3	Ženska polovica tečaja SLIM/GLASS ČRN
	RIC.6000006.3	Moška polovica tečaja SLIM/GLASS ČRN
	RIC.6000007.3	Sredinski tečaj SLIM/GLASS ČRN
	RIC.6000008.0	Ženska polovica tečaja DOUBLE GLASS SILVER
	RIC.6000009.0	Moška polovica tečaja DOUBLE GLASS SILVER
	RIC.6000012.0	Zapahna ročica AGB 150 mm
	RIC.6000013.0	Zapahna ročica AGB 800 mm
	RIC.6000014.2	Avtomatski prag 1030mm za GLASS vrata
	RIC.6000014.0	Avtomatski prag 930mm za GLASS vrata

SLIKA	ŠIFRA	OPIS
	RIC.60000014.1	Avtomatski prag 830mm za GLASS vrata
	RIC.6000016.0	Kit ključavnice za vrata DOUBLE GLASS
	RIC.6000018.0	Obroba kljuke za SLIM - par SILVER
	RIC.6000019.0	Prejemnik za vrata SLIM
	RIC.6000020.0	Kit za drsna vrata
	RIC.6000021.0	Kit za steklena drsna vrata
	RIC.6000022.0	Kit za dvo-krilna drsna vrata
	RIC.6000025.0	Tečaj za lesena vrata
	RIC.6000004.3	Tečaj za steklene krile horizontalni ČRN
	RIC.6000008.3	Ženska polovica tečaja DOUBLE GLASS ČRN
	RIC.6000009.3	Moška polovica tečaja DOUBLE GLASS ČRN
	RIC.6000018.3	Obroba kljuke za SLIM - par ČRNA
	GLS.Y000091.0	Samozapiralo za steklena vrata brez profila krila
	GLS.Y00H091.0	Samozapiralo za vrata z GLASS profilom in lesena vrata
	GLS.Y000095.0	Elektro prejemnik za vrata z GLASS profilom z bunko
	GLS.Y000A95.0	Elektro prejemnik za vrata z GLASS profilom in lesena vrata brez bunke


MONTAŽA

1. Na tleh in na stropu objekta označite točno kje se bodo nahajale predelne stene in kje se nahajajo vrata. Bodite pozorni da se označeno na tleh ujema s stropom (glej sliko 1)
2. Najprej postavite začetne vertikalne profile (40x25 ali druge dimenzije). Vertikalni profili morajo potekati od tal do stropa. Sistemi Autmind so predvideni za montažo direktno na strop, brez vmesnih podložk - s tem dosežemo minimalen izgled predlenih sten. V kolikor uporabite za vertikale profil s steklitveno letvico, zaradi lažje montaže, je zaradi varnosti priporočeno lepljenje steklitvene letvice v profil.
 1. Priporočena je uporaba 3 podložk RIC.4000004.0 na tekoči meter Glass profila RLS.1000001. + RLS.1000002.
3. Pomembno je, da so vertikale odrezane točno na mero tam kjer bodo postavljene, zato da se izognemo morebitnim režam med stropom in profili.
 1. Za pritrjevanje profilov v stene/strop/tla priporočamo uporabo vijakov premera 5 ali 6mm (dolžina vijakov je odvisna od same površine na katero se pritrjuje profile).
 2. Za kotnik RIC.5000004.0 se uporablja samorezne vijke 3,9x13.
 3. Za kotnik RIC.5000006 se uporablja samorezni vijak z ugreznjeno glavo 3,9x13.
 4. Za kotnik RIC.5000010.0 se uporablja samorezni vijak z ugreznjeno glavo 3,9x13.
4. Postavite spodnji profil (s steklitveno letvico) in zgornji profil (fiksen).
5. Preden dokončno pritrdite profile se prepričajte, da so bila vstavljeni vsa potrebna tesnila.
6. Priporočeno je da se profili točkovno pritrjujejo vsak dolžinski meter. Pri stiku fiksne stene z vrati je za pritrjevanje potrebno uporabiti "univerzalni" kotnik RIC.5000004.0.
7. Vstavite stekla v okvir, tako da jih najprej vstavite v zgornji profil in potem spustite na podložke v spodnjem profilu. Brez da bi steklo izpustili, dodajte 2 kotnika katera prilepite s silikonom, ki pomagata držati steklo, dokler se ne vstavijo steklitvene letvice.
8. Med stekla vstavite H polikarbonat (RIC.2000001.0 za 10mm steklo ali RIC.2000002.0 za 12mm steklo). POZOR! Pri sistemih Autmind morajo biti stekla fiksnih sten po vertikalah brušena po nacrtu! V nasprotnem primeru lahko pride do ne-ujemanja stekel z polikarbonatnimi H profili.
9. Ko je montaža zaključena, vstavite v spodnji profil steklitvene letvice.

UPORABA SPOJK IN VOGALNIKOV (SLIM IN GLASS)



RIC.5000001.0	Spojka za vratni okvir	
RIC.5000002.0	Spojka za vratno krilo Glass RLS.1000004	
RIC.5000003.0	Spojka za vratno krilo Double Glass RLD.1000004	
RIC.5000004.0	Kotnik za spoj Slim ali Glass profilov na vratni okvir ali teh. modul	samorezni vijaki 3,9x13
RIC.5000005.0	Poravnalni plastični kotnik za krilo Glass RLS.1000004	samorezni vijak z ugrezljeno glavo 3,9x13
RIC.5000006.0	Kotnik za spoj 4-krakega profila 40X40 RIC.1000003	
RIC.5000007.0	Poravnalni plastični kotnik za krilo Slim RSS.1000004	
RIC.5000008.0	Par kotnikov za spoj Double Glass profilov	
RIC.5000010.0	Kotnik za spoj Slim ali Glass profilov	samorezni vijak z ugrezljeno glavo 3,9x13

*vijaki niso dobavljeni

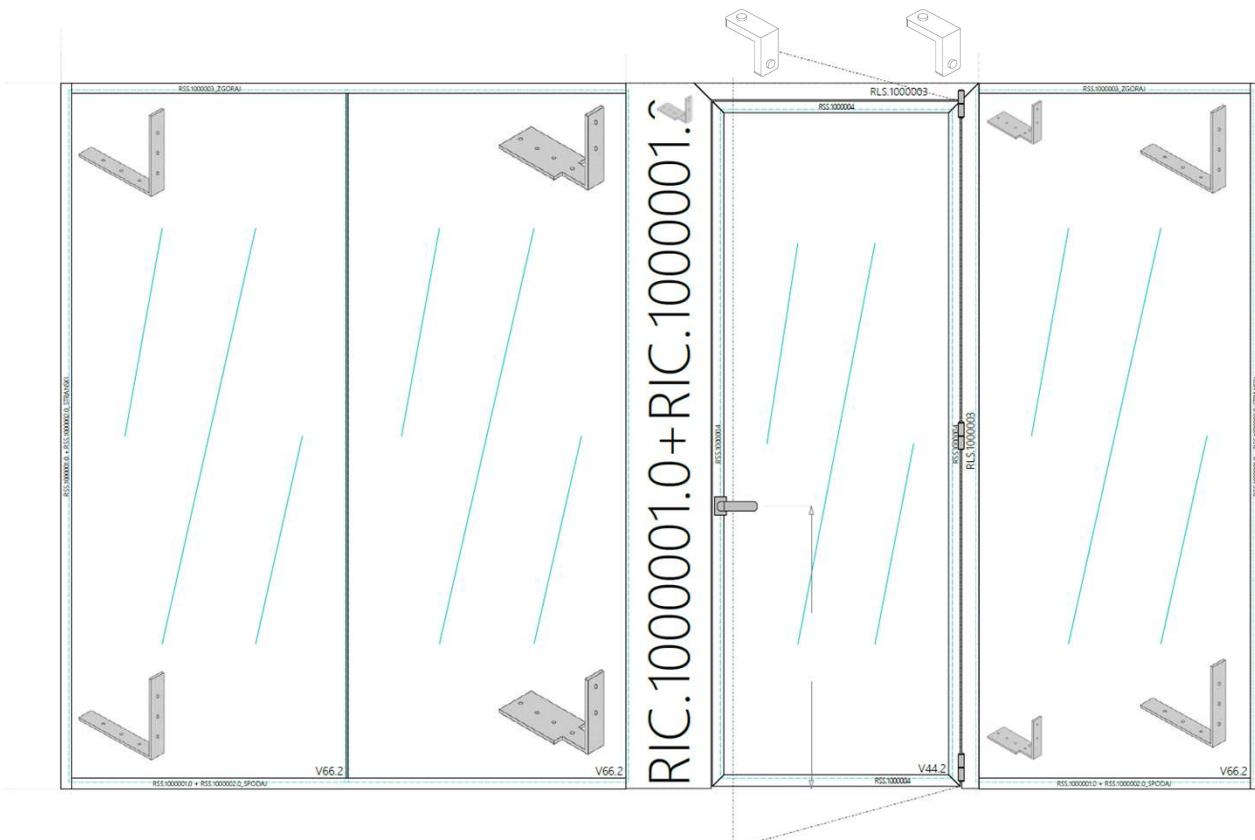

DIMENZIJE STEKLA

- Za spoj med stekli je priporočena uporaba polikarbonatov.
- Pri sistemih Autmind morajo biti stekla fiksnih sten po vertikalah brušena po spodnjem načrtu. V nasprotnem primeru lahko pride do ne-ujemanja stekel z polikarbonatnimi H profili.

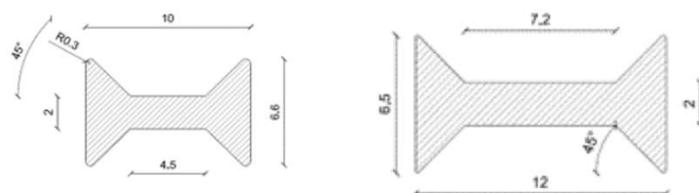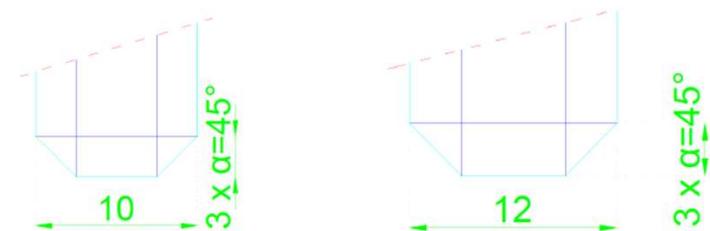

RSS.1000003.




Profil Slim za fiksne stene fiksen

RSS.1000001. + RSS.1000002.

Profil Slim za fiksne stene s
steklitveno letvico

RSS.1000001. + RSS.1000002.


Profil Slim za fiksne stene s
steklitveno letvico

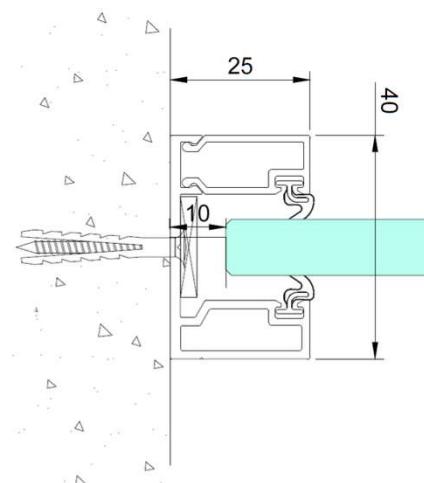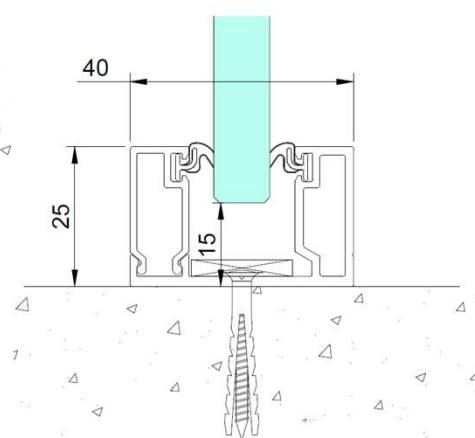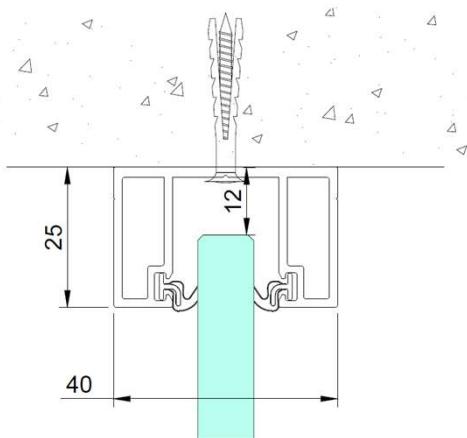

DIMENZIJE STEKLA


RLS.1000001. + RLS.1000002.

Profil Glass za fiksne stene s
steklitveno letvico

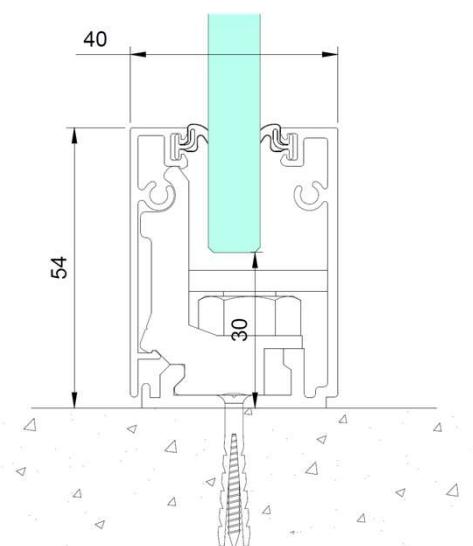


RIC.2000001.0 in RIC.2000002.0

Polikarbonat za steklo 5+5 in 6+6
mm

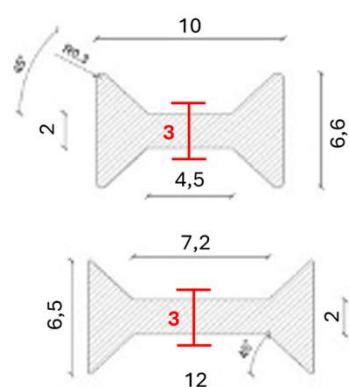


RLS.1000003.

Vratni okvir


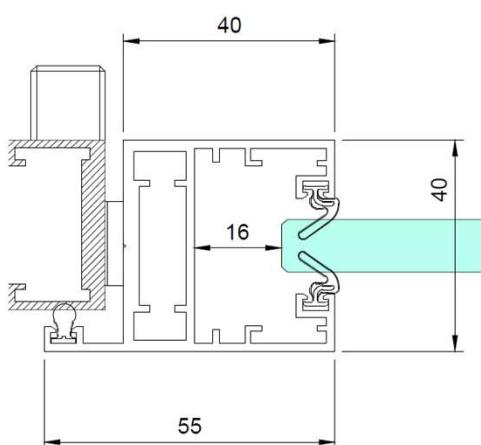


RIC.1000001.

Tehnični modul

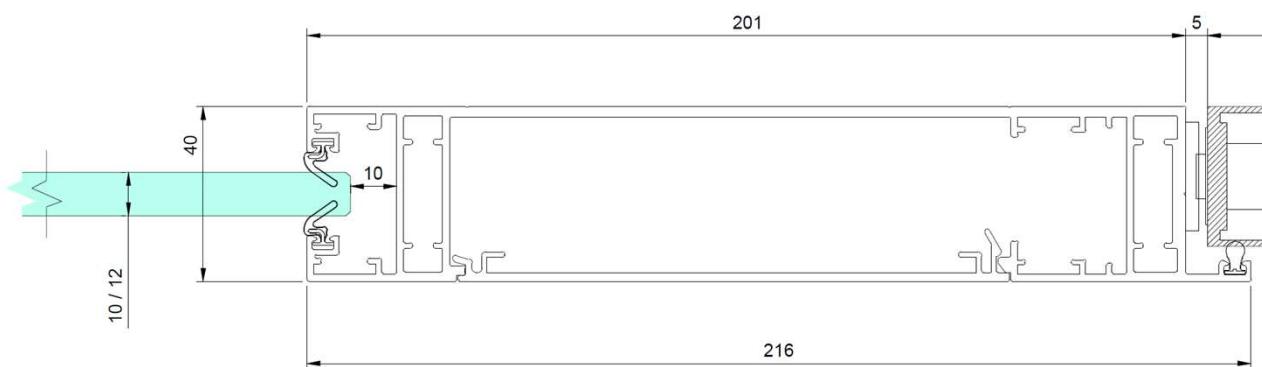


PRIKAZ MONTAŽE SLIM

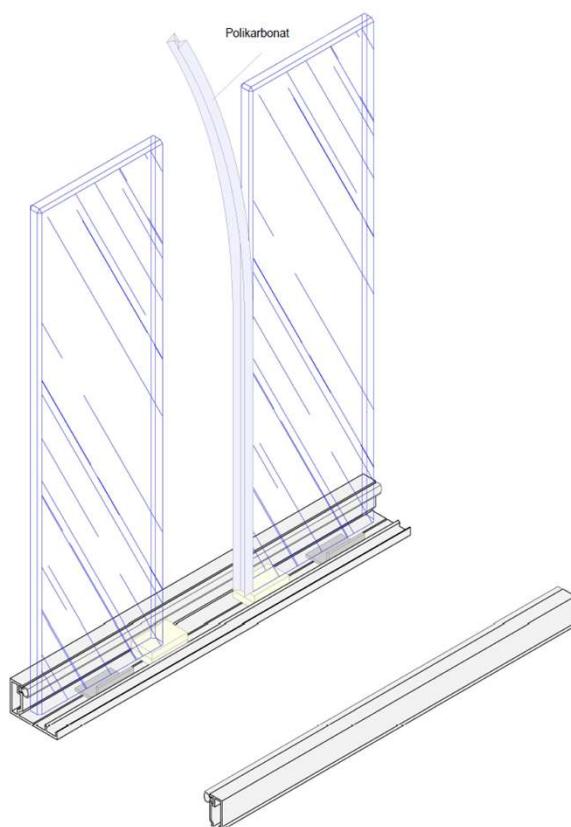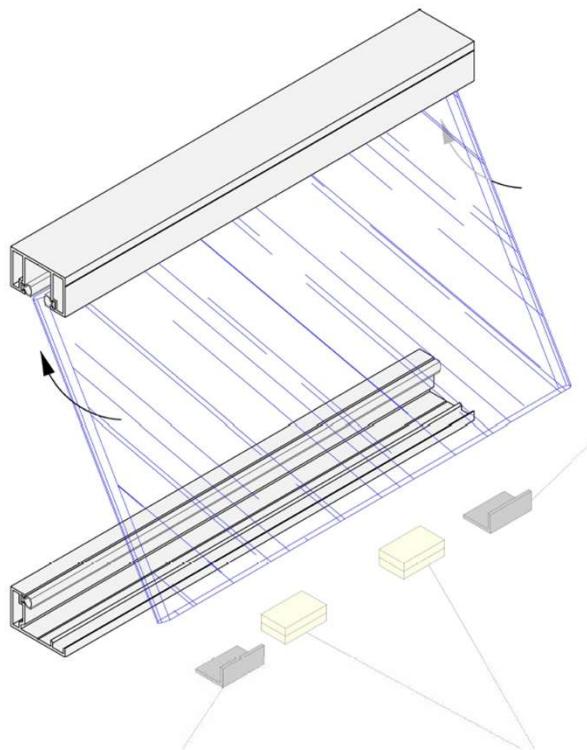


UPORABA TESNIL – steklo v fiksнем delu 5+5 mm


SPODNJI IN ZGORNJI PROFILI

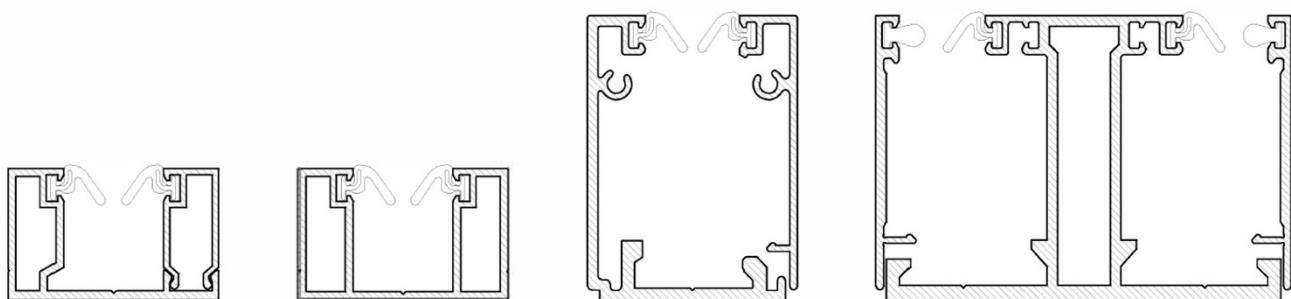

VERTIKALNI PROFILI

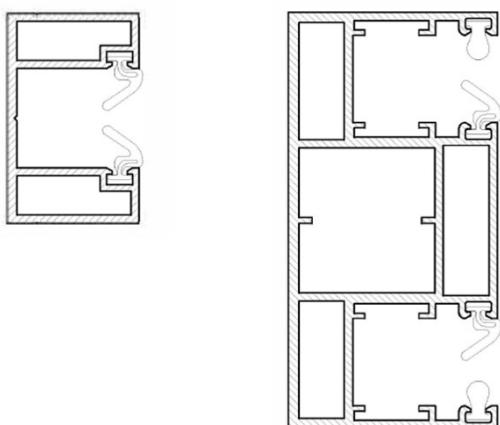


OKVIRJI VRAT

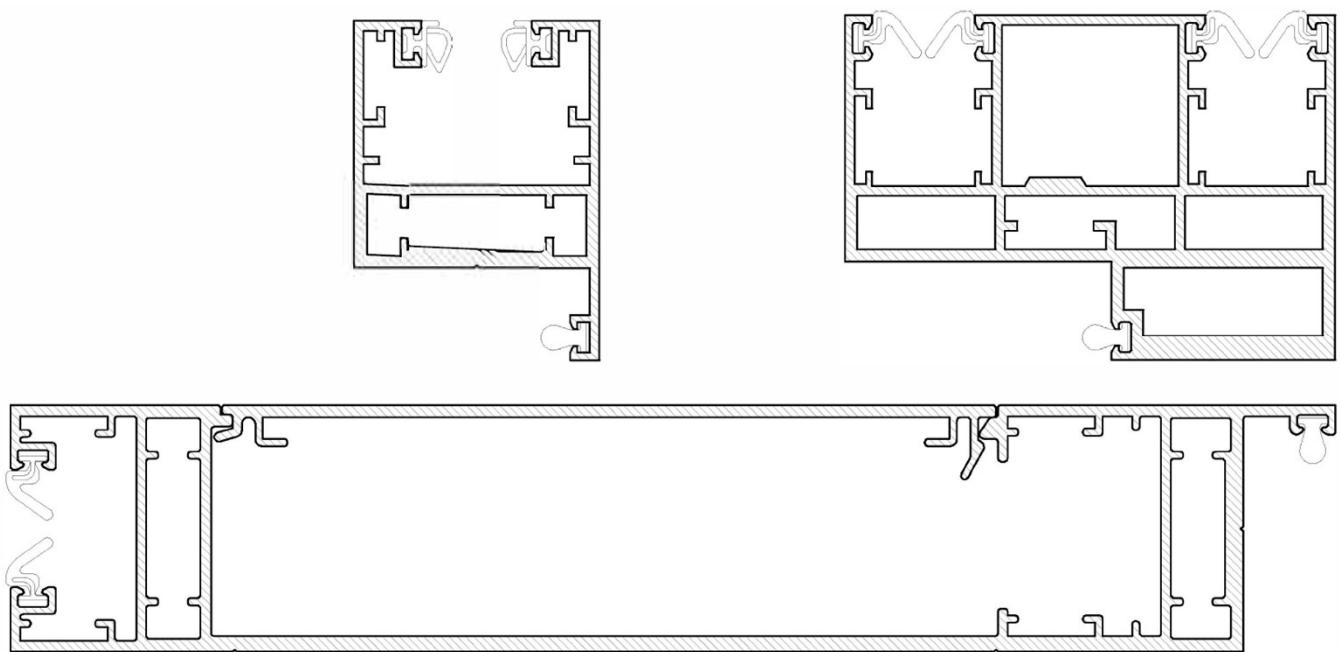


UPORABA TESNIL – steklo v fiksнем delu 6+6 mm


SPODNJI IN ZGORNJI PROFILI

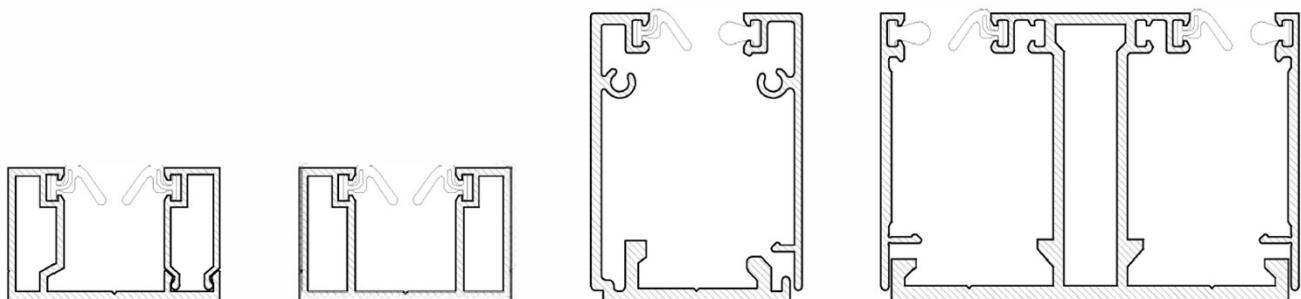








VERTIKALNI PROFILI

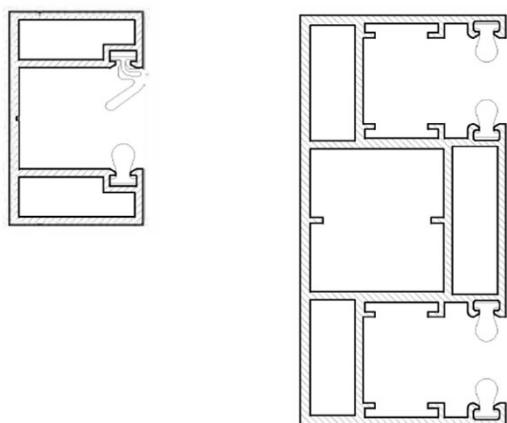

OKVIRJI VRAT

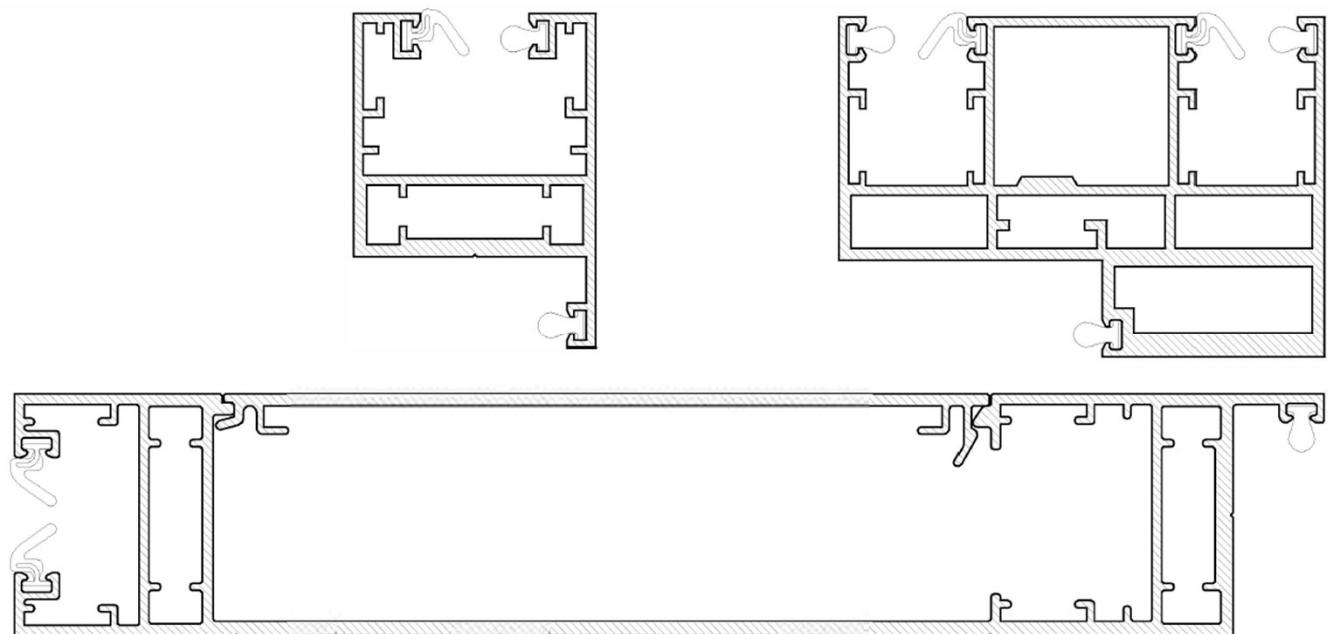

UPORABA TESNIL

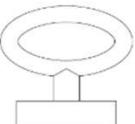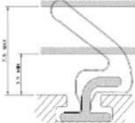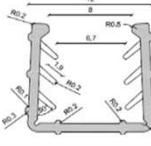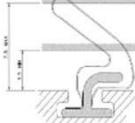SLIKA	ŠIFRA	OPIS
	RIC.3000001.0	Tesnilo za profil krila GLASS za steklo 3+3 mm SIVO
	RIC.3000002.0	Tesnilo za fiksne stene QL48800 SIVO
	RIC.3000003.0	Tesnilo za profil krila DOUBLE GLASS za steklo 3+3 mm SIVO
	RIC.3000004.0	Tesnilo polkrožno fiksne stene/pripira višine 7,5 mm SIVO
	RIC.3000005.0	Tesnilo za vratni okvir za steklo 5+5 mm PROZORNO
	RIC.3000006.0	Tesnilo za profil krila SLIM za steklo 6mm PROZORNO
	RIC.3000008.0	Tesnilo za fiksne stene QL48800 ČRNO
	RIC.3000009.0	Tesnilo polkrožno fiksne stene/pripira višine 7,5 mm ČRNO
	RIC.3000010.0	Tesnilo polkrožno manjše za pripilo na strani tečajev QL48400 višine 4mm SIVO
	RIC.3000011.0	Tesnilo polkrožno manjše za pripilo na strani tečajev QL48400 višine 4mm ČRNO